


**Asennusohje: Lattia-allas, ilman vedeneristystä, betonille**  
**Lattia-allas, ilman vedeneristystä, mosaiikkibetonilaatalle**

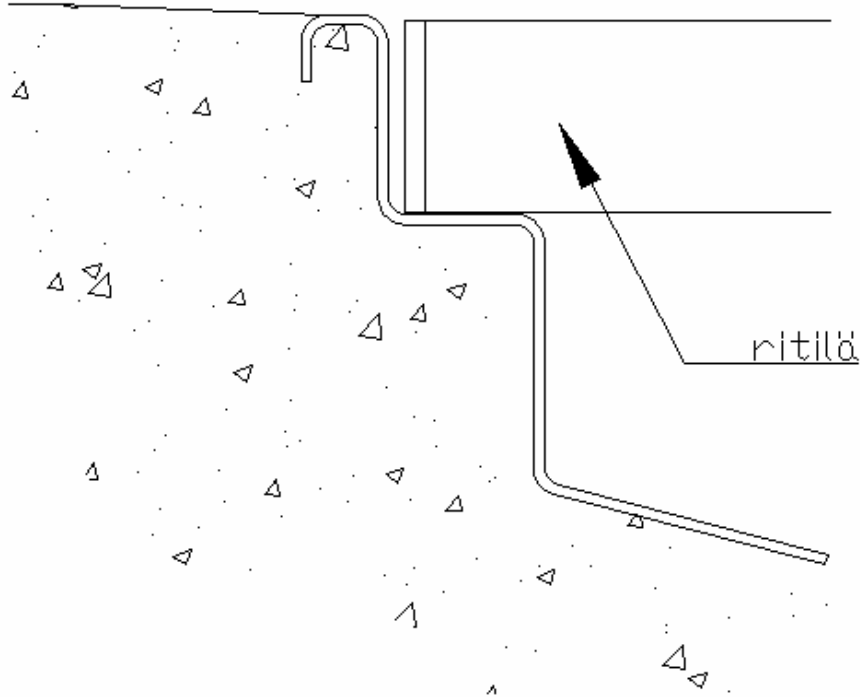

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina altaan reunoja mutkalle eikä altaan pohjaa lommolle ja että valumassaa on myös altaan kauluksen alla. Katso myös, ettei valumassa nosta allasta ylös ja että altaan laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti.

Katso, että säleritilän päät lepäävät altaassa olevien tukien päällä.