


Asennusohje: Hiekanerotuskaivo, vedeneristelaippa massalattialle

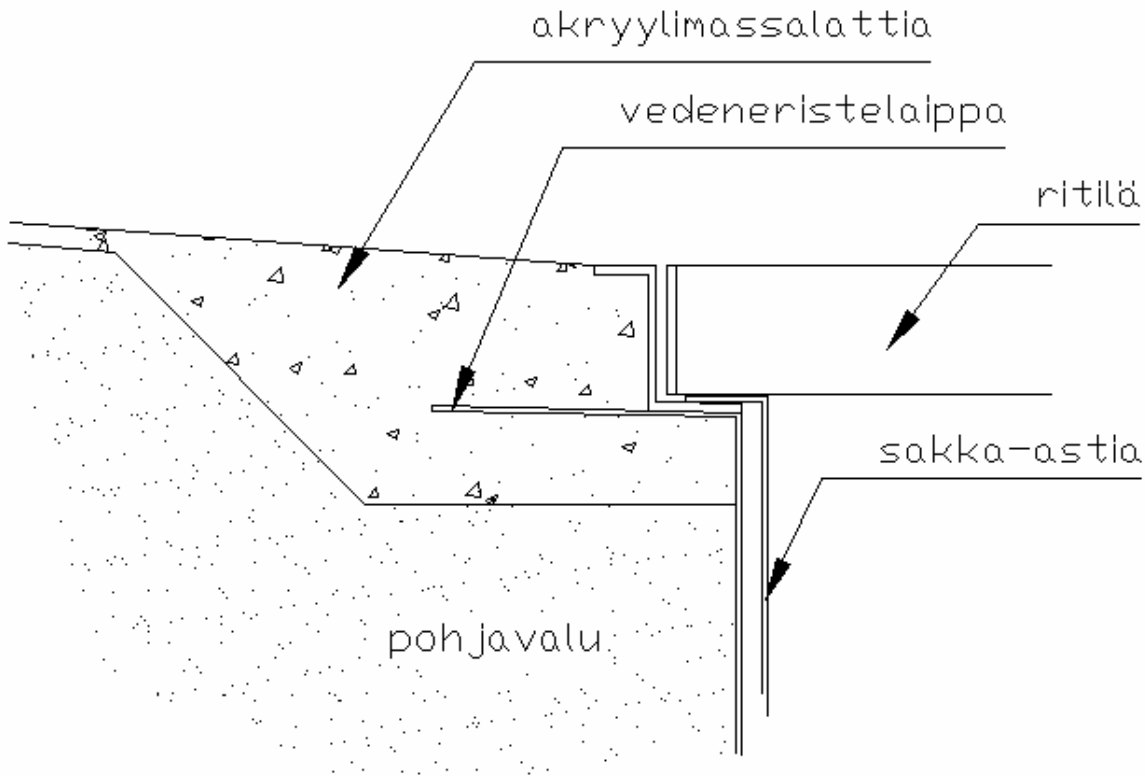

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina kaivon reunoja mutkalle eikä nosta kaivoa ylös ja että laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti.

Hiekanerotuskaivo asennetaan oikeaan korkoon roskavalua tehtäessä. Roskavalun pinta jätetään vedeneristelaipan alapuolelle. Akryylimassaa valettaessa täytetään vedeneristelaipan ja roskavalun väliin jäävä rako tiiviisti akryylimassalla. Vedeneristelaipan ja ritiläkehän väliin jäävän raon tarkoituksena on, että jos lattiapinnoitteen läpi menee vettä, se valuu vedeneristystä pitkin hiekanerotuskaivoon. Jos kyseistä rako ei haluta jättää, on rako peitettävä sopivalla liimamassalla.