


Asennusohje: Lattia-allas, lukituskehä muovimatolle

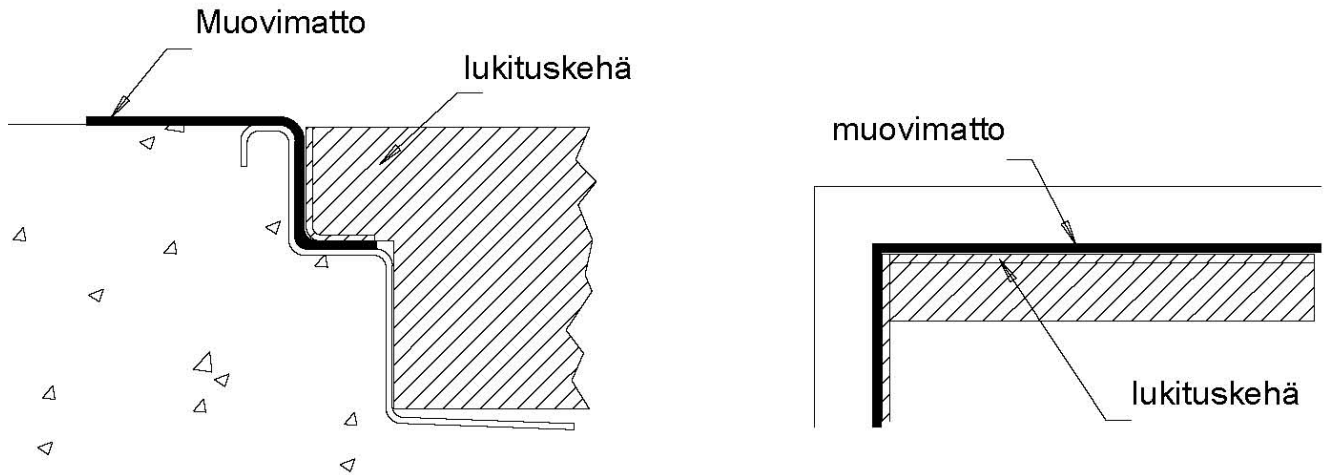

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina altaan reunoja mutkalle eikä altaan pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta allasta ylös, että altaan laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti ja että valumassaa on myös altaan kauluksen alla.

Muovimattoa kuumennetaan taivuttamisen helpottamiseksi ja taivutetaan kiinni altaan reunoihin. Maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi altaan reunoihin, siksi lopullinen kiinnitys tehdään liimaamalla. Maton kiristyskehä painetaan paikalleen ja rako täytetään liimamassalla mattokehän pitämiseksi kiinni paikallaan ja lian kerääntymisen estämiseksi. Ylimääräinen matto leikataan pois mattokehän asennuksen jälkeen.

Katso, että säleritilän päät lepäävät altaassa olevien tukien päällä.