


Asennusohje: Lattia-allas, ruuvikiinnitteinen lukituskehä taipumattomalle muovimatolle

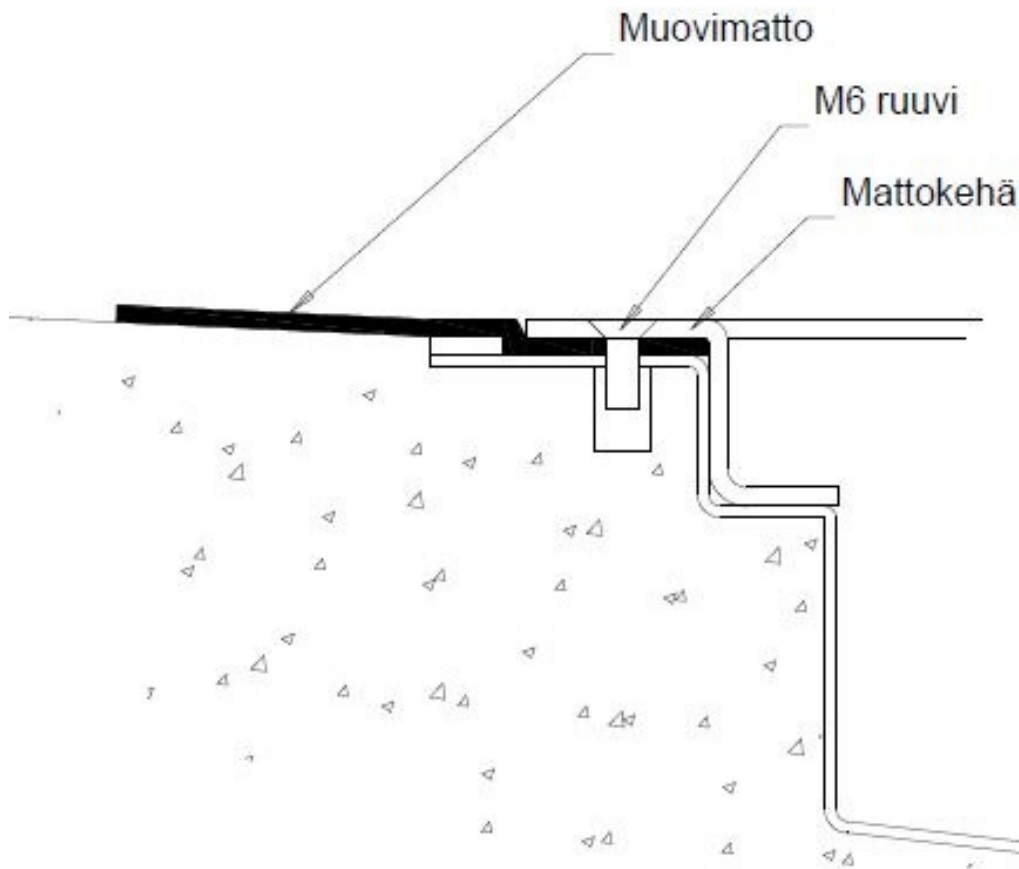

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina altaan reunoja mutkalle eikä altaan pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta allasta ylös, että altaan laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti ja että valumassaa on myös altaan kauluksen alla.

Leikkaa matto altaan sisälaidan kohdalta. Liimaa matto kiinni altaan laitaan, maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi altaan reunoihin. Käyttöön soveltuvista liimoista saa tietoa maton valmistajalta. Tarkista, että lukituskehän reiät ja altaassa olevat kierrereiät sattuvat kohdalleen. Paina lukituskehä paikoilleen ja ruuvaa kehä tiukasti mattoa vasten kiinnitysruuveilla. Myös lukituskehän ja maton välissä käytetään liimaa.