


Asennusohje: Hiekanerotuskaivo, mattokehällä muovimatolle

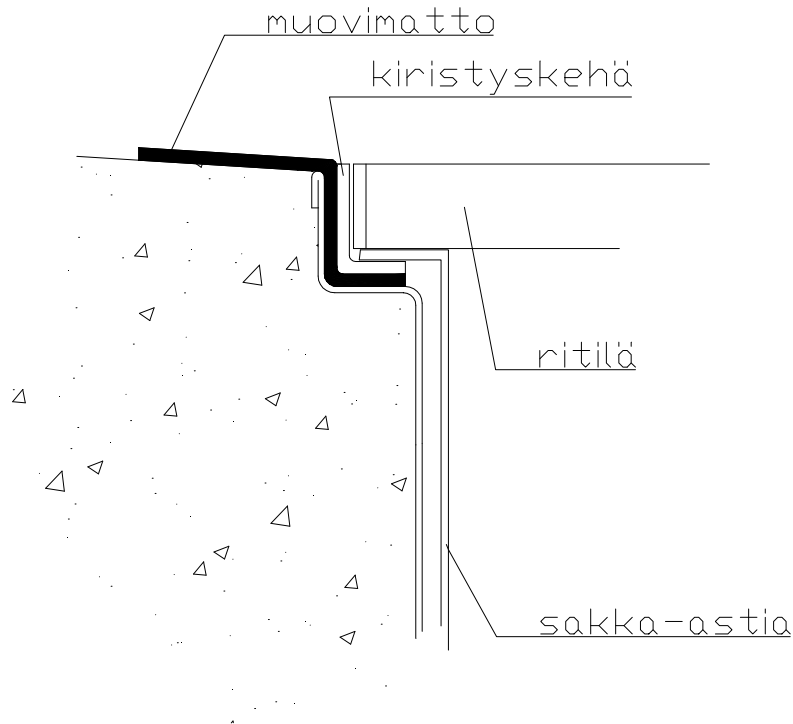

Ritilän yläpinta ei saa tulla lattian pintatasoa korkeammalle.

Lattiaa valettaessa on varmistettava, ettei valumassa paina kaivon reunoja mutkalle eikä kaivon pohjaa lommolle. Katso myös, ettei valumassa nosta kaivoa ylös, että kaivon laidat ovat vaakatasossa samansuuntaisesti ja että valumassaa on myös altaan kauluksen alla.

Muovimattoa kuumennetaan taivuttamisen helpottamiseksi ja taivutetaan kiinni kaivon reunoihin. Maton tulee kiinnittyä kauttaaltaan pitävästi kaivon reunoihin, siksi lopullinen kiinnitys tehdään liimaamalla. Maton kiristyskehä painetaan paikalleen ja rako täytetään liimamassalla mattokehän pitämiseksi kiinni paikallaan ja lian kerääntymisen estämiseksi. Ylimääräinen matto leikataan pois mattokehän asennuksen jälkeen.

Katso, että säleritilän päät lepäävät kaivossa olevien tukien päällä.