


Asennusohje: Pintakuris

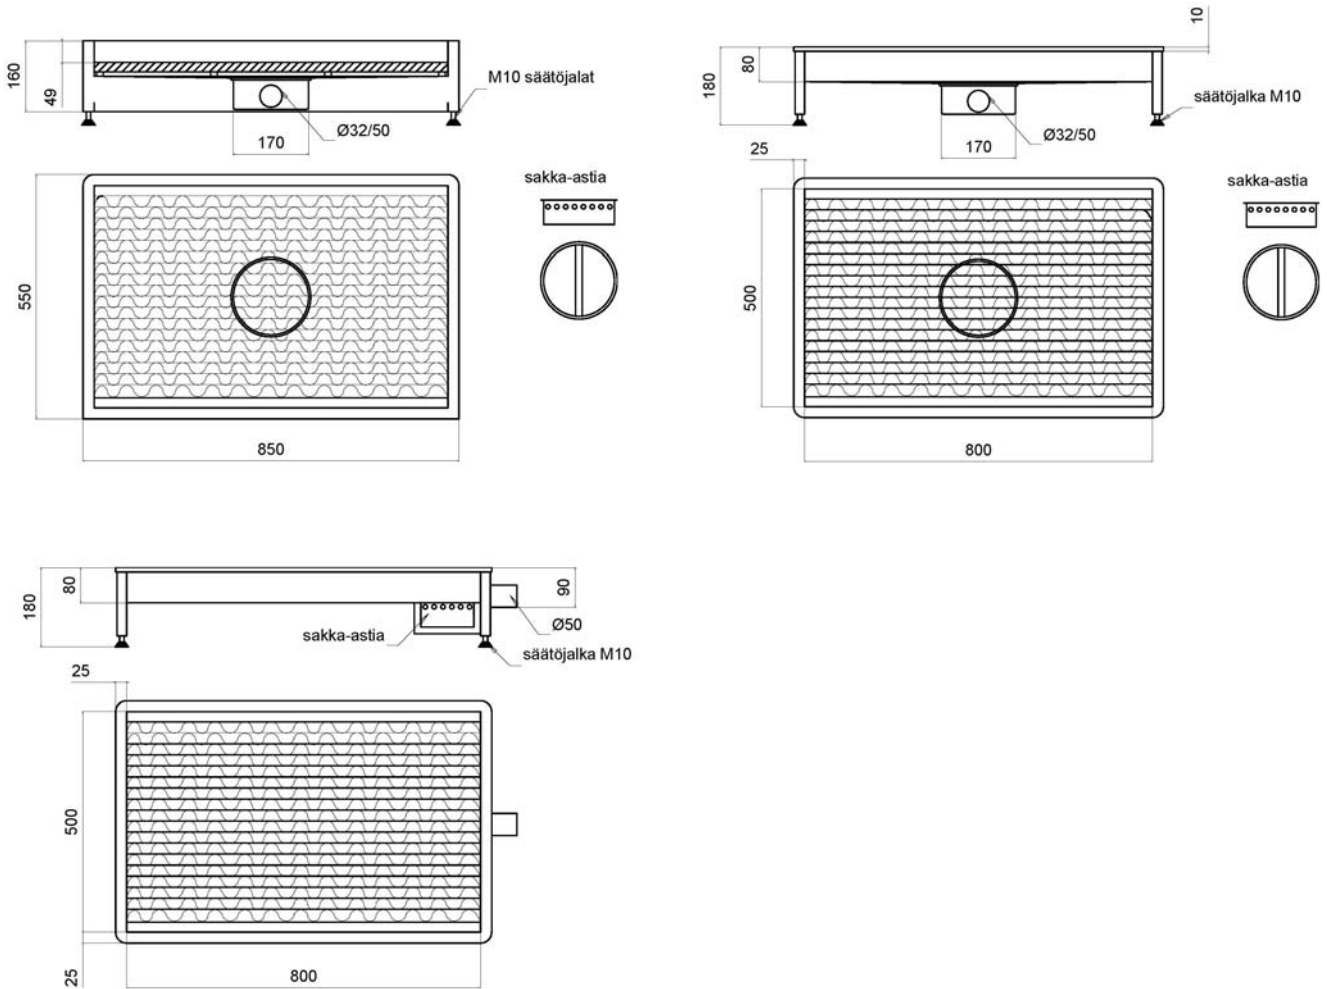

Kura-altaan kaivon lähtöputki on liitettävä viemärointiin. Huomio, että laskua vesilukolliseen kaivoon tulee olla vähintään 1 cm/1 m.

Matto asennetaan laittamalla ensin metalliset reunaosat kohdalleen ja sitten painetaan matto keskeltä suoraksi tukirautoja vasten.